


# Návod k montáži a údržbě

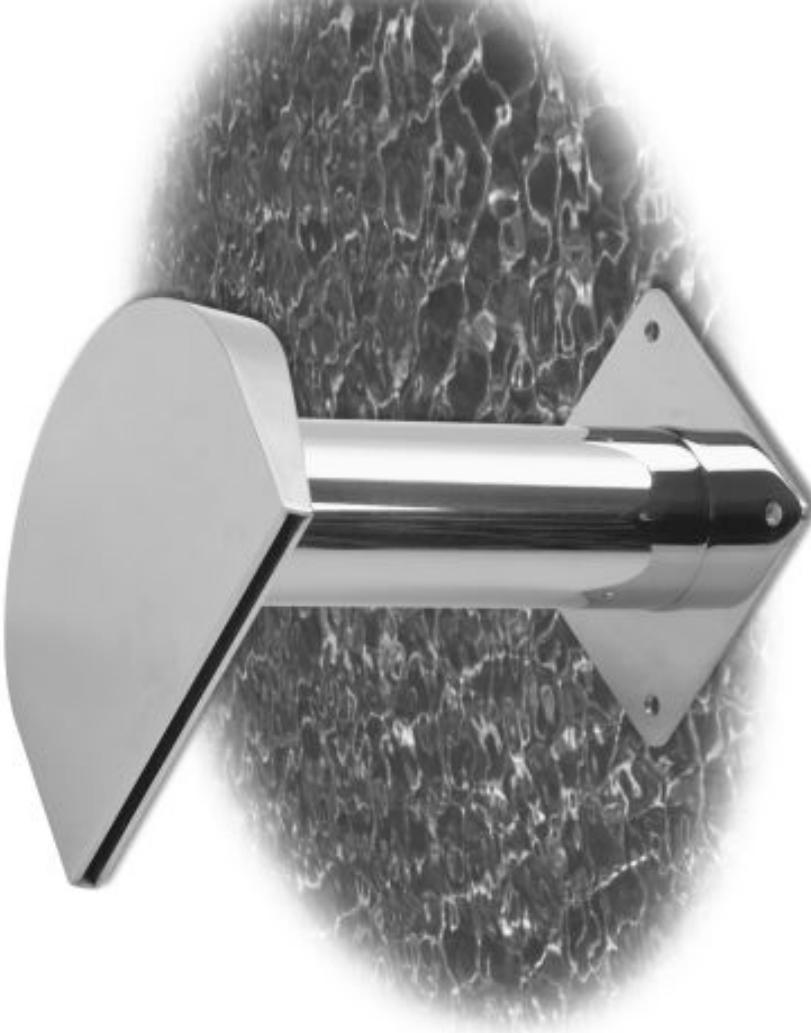

**VODNÍ CLONA**  
Cascade Shower

# NÁVOD NA MONTÁŽ CHRLIČE

## BALENÍ OBSAHUJE

tělo chrlíče – nerez 1 ks  
reduke dlouhá včetně o-kroužků 1 ks  
vruty nerez 4 ks nebo šrouby nerez M8 4 ks  
hmoždinky 4 ks nebo kotvy nerez 12x8 4 ks

## OBECNÉ VLASTNOSTI

Chrlíč je vyroben z nerezové oceli AISI 316 a povrch je ručně vyleštěn. To zaručuje jeho vysokou kvalitu. Přesto doporučujeme instalovat chrlíč pouze u bazénu, kde je chemická úprava vody prováděna pomocí chloru. V žádném případě nedoporučujeme instalaci chrlíče tam, kde je použita úprava bazénové vody pomocí elektrolyzy slané vody.

## MONTÁŽ

Na předem vybrané místo při okraji bazénu zabetonujte PVC redukci. Před zabetonováním ji propojte s čerpadlem PVC trubkou, nebo hadicí. Dále si podle základny chrlíče označte místa, kam vyrtáte otvory pro hmoždinky. Po instalaci hmoždinek vsunete chrlíč do zabetonované redukce a upěvníte pomocí přiložených nerezových vrutů.

**Doporučujeme část chrlíče, která se zasunuje do redukce, namazat silikonovou vazelinou, aby nedošlo k poškození těsnících o-kroužků.**  
Dle typu chrlíče použijte čerpadlo o výkonu 9 m<sup>3</sup> až 45 m<sup>3</sup>.

## ÚDRŽBA

Přestože je chrlíč vyroben z nerezové oceli AISI 316, je nutno provádět jeho pravidelnou údržbu. Bezpodmínečně je nutné dodržovat správné hodnoty bazénové vody, především volného chloru / max. 1 mg/litr / a pH / 7,2-7,6 /.

Dále doporučujeme chrlíč min. 2 x měsíčně pomocí přípravku na ošetření nerezové oceli očistit a odstranit tak všechny organické a anorganické nečistoty, usazeniny chloru a zkondenzovanou vodu.  
Vápenaté usazeniny odstraňujte dle potřeby.  
Po každém ošetření chrlíč osušte a nakonzervujte přípravkem na konzervaci nerezové leštěné oceli.

